

ANUBA DUPLEX 321 (320)

Pomembna navodila za demontažo in montažo vratnega krila

Sredinska okrasna pokrivna kapica

Srednji del nasadila ima sredinsko okrasno pokrivno kapico, ki je pritisnjena na nasadilo. V primeru, da morate krilo sneti je potrebno najprej vse okrasne kapice odstraniti, zato da se jih ne poškoduje. Pri tem si pomagamo z majhnim izvijačem. Vrata naj bodo odprta, nato okrasno kapico s pomočjo majhnega izvijača potisnemo iz sedeža srednjega dela nasadila tako, da izvijač previdno vstavimo med dele nasadila in odstranimo kapico.

Izvedba nasadila z okrasnimi kapicami (opcijsko), tip nasadila ANUBA DUPLEX 320

Okrasne kapice (na voljo so brunirane in v barvi medenine) je pred nastavljanjem nasadil ali pred snetjem krila s podboja, potrebno sneti z vseh treh delov nasadila in z vseh vgrajenih nasadil vrat. Po končanju nastavitve je kapice potrebno namestiti nazaj na nasadila.

Odstranjevanje in nameščanje zatiča (osi) nasadila

Vsa nasadila Duplex so serijsko opremljena z varnostnim vijakom (SI), ki ob zaprtih vratih onemogoča snetje krila, zato je potrebno pred odstranjevanjem zatiča popustiti varnostni vijak (SI) na vseh nasadilih in nato z drugim zatičem (najbolje medeninastim Ø8 mm, ki ni del pribora vhodnih vrat) s spodnje strani glavni zatič izbiti iz nasadila. Ko je krilo ponovno obešeno je potrebno vse zatiče vstaviti in zabiti v posamezno nasadilo, pri tem pa je potrebno z imbus ključem SW4 zatič obrniti tako, da znižana oznaka na vrhu zatiča kaže v smeri varnostnega vijaka (SI)!

Nastavitev nasadil

Nastavitev pozicije krila levo/desno (od -2,5 mm do +2,5 mm)

Odvijte oba pritrditvena vijaka (F) z imbus ključem SW4. Zavrtite vijak za nastavitev pozicije (S) z imbus ključem SW4, da krilo postavite v zeleni položaj. Poskušamo doseči enakomerno rego med krilom in podbojem na strani kljuge in na strani nasadil.

Ponovno privijte oba pritrditvena vijaka (F) z največ 6 Nm.

Nastavitev višine krila (od -2,0 mm do +4,0 mm)

Na spodnjem delu nasadila odvijte pritrditveni vijak (HF) z imbus ključem SW4. Z vrtenjem vijaka za nastavitev višine (H) lahko krilo namestite v zeleni višinski položaj. Nastavitveni vijak (H) mora biti vedno privit tako daleč, da se nosilni obroč spodnjega dela nasadila dotika srednjega.

Ponovno privijte pritrditveni vijak (HF).


Nastavitev odmika/tesnjenje krila (od -1,0 mm do +3,0 mm)

Odvijte oba pritrditvena vijaka (F) z imbus ključem SW4. Z vrtenjem ekscentra za nastavitev pritiska (A) z imbus ključem SW4, nastavimo ustrezen odmik krila od podboja in povečamo ali zmanjšamo pritisk na tesnila.


Ponovno privijte oba pritrditvena vijaka (F) z največ 6 Nm.

Čiščenje in vzdrževanje nasadil

Čiščenje nasadil je dovoljeno samo s suho ali vlažno krpo. Ne smete uporabljati kemičnih čistilnih sredstev.

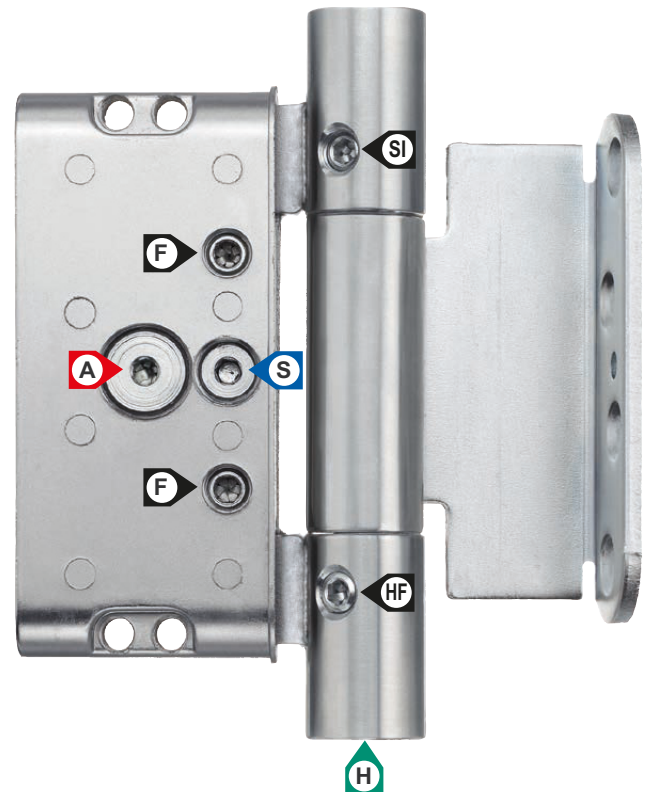

- F pritrditveni vijak
- HF pritrditveni vijak za višino
- SI varnostni vijak
- A nastavitev odmika krila
- H nastavitev višine krila
- S nastavitev pozicije krila

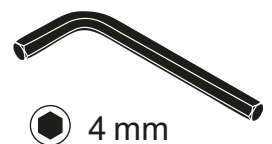

4 mm